

# PANDORA 潘多拉系列


蒸汽房

型号: WP-01A2/05B2/06B2


规格: ( $l \geq 850$ ) $\times$ ( $W \geq 750$ ) $\times$ ( $H \leq 2300$ )mm



## ·产品尺寸图

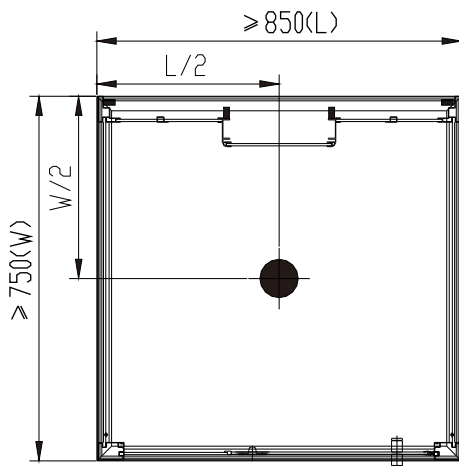

## ·水电安装尺寸图

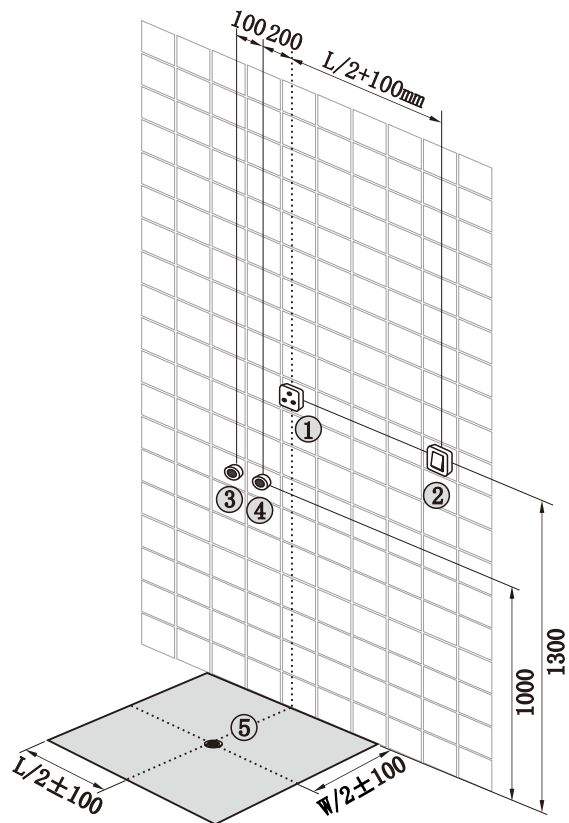

- ① 16A防水插座    ② 电源控制开关    ③ 冷水管  
④ 热水管    ⑤ 地漏

## ·安装说明

蒸汽房:

1.水源: 预留冷热水镀锌管各一根, 离地高度1000mm左右, 出墙装截止阀。

2.电源: 3KW/220V, 单相三线制, BV=3 $\times$ 4mm<sup>2</sup>, 离地高度1300mm, 装16A防水插座; 在离地高度1300mm左右, 产品外侧处安装电源控制开关。

3.排水: 下水口应位于以图示排水口为中心, 半径为200mm的范围内(不要设在中心位置), 并用软管连接。

注意: 1.启动蒸汽开关时, 一定要保证冷水给水三角阀开启, 否则会发生干烧, 损坏蒸汽发生器。

**▲警告: 请按照此安装图示及说明要求, 进行水、电配置, 必须遵循制造商有关水电安全指令。**