



•产品尺寸图

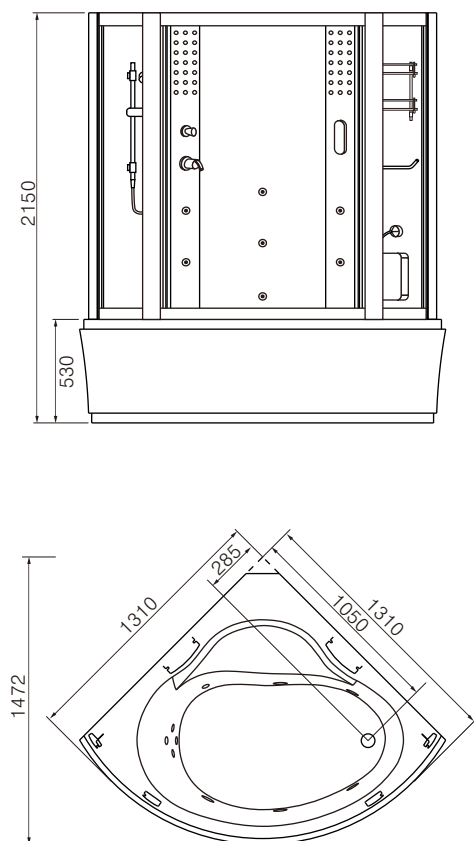

•水电安装尺寸图

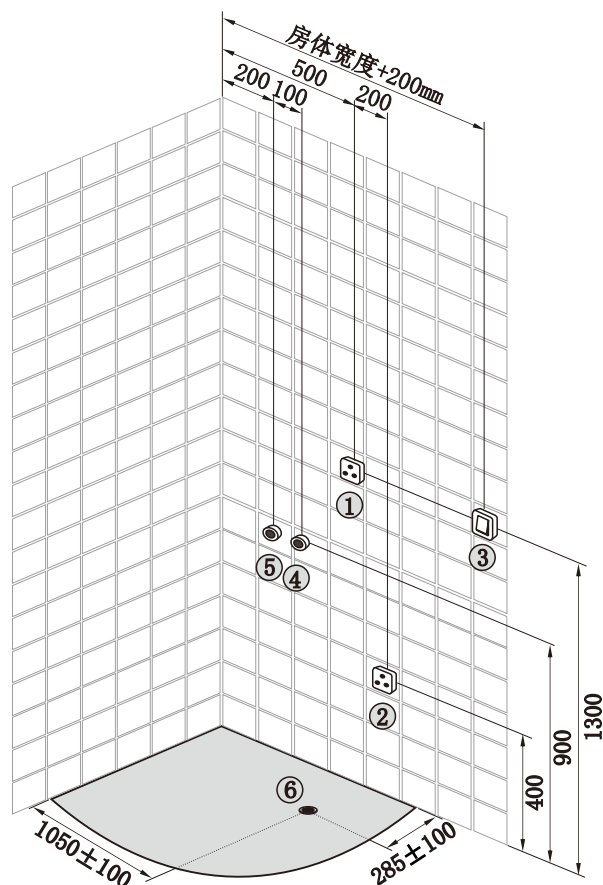

- ① 16A防水插座    ② 10A防水插座    ③ 电源控制开关  
④ 冷水管    ⑤ 热水管    ⑥ 地漏

•安装说明

蒸汽房:

- 水源: 预留冷热水镀锌管各一根, 离地高度900mm左右, 出墙装截止阀。
- 电源: 3KW/220V, 单相三线制, BV=3x4mm<sup>2</sup>, 离地高度1300mm, 装16A防水插座; BV=3x2.5mm<sup>2</sup>, 离地高度400mm, 装10A防水插座; 在离地高度1300mm左右, 产品外侧处安装电源控制开关。
- 排水: 下水口应位于以图示排水口为中心, 半径为200mm的范围内(不要设在中心位置), 并用软管连接。

注意: 1. 起动蒸汽开关时, 一定要保证冷水给水三角阀开启, 否则会发生干烧, 损坏蒸汽发生器。